


Skötselöreskrifter

Ventex Värnesystem (vinden)

OBS: Slå alltid ifrån strömmen via brytaren innan aggregatet öppnas.


Byte av filter (A) bör göras minst en gång om året. Nya filter finns i garageförrådet. Kontroll och eventuell rengöring (dammsugning) av filter bör göras ett par gånger om året. Detta för bästa luftcirkulation och innemiljö.

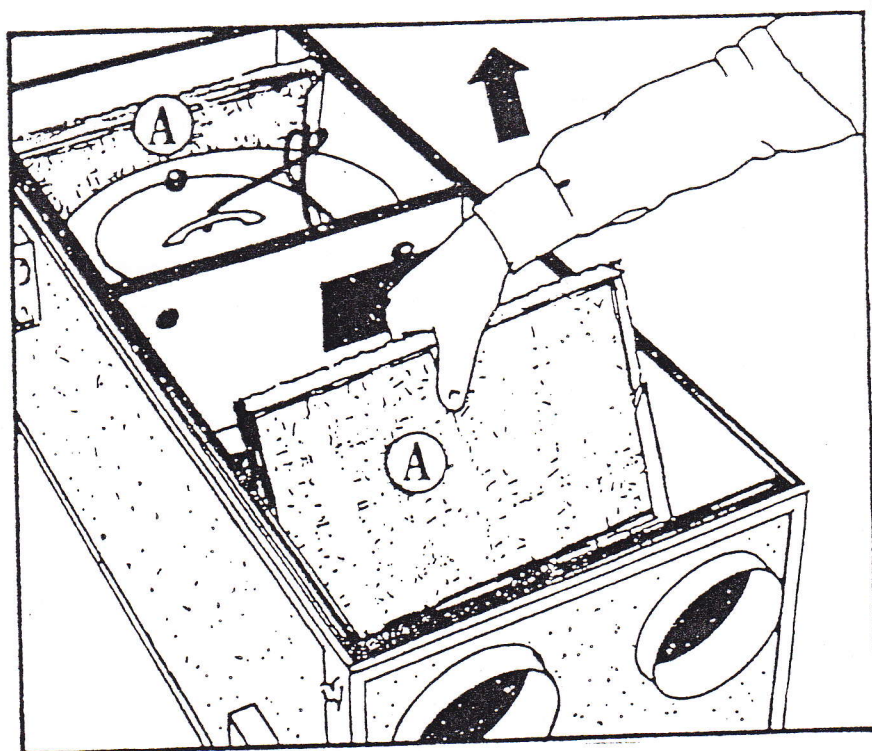

Värmeväxlare (vinden)

Denna behöver också rengöras en gång om året. Lyft ur värmeväxlaren (B) och rengör med något fettlösande medel. Vid återmontering se till att färgmärkningen kommer rätt. Tilluft sidan är blå och frånluft sidan är markerad med röd färg. Fläkten har en varvtalsregulator med fem olika hastigheter och den rekommenderade hastigheten är två.

För de som har "sommarväxlare" under sommartid, tänk på att byta tillbaka till värmeväxlare när nätterna börjar bli kyliga.

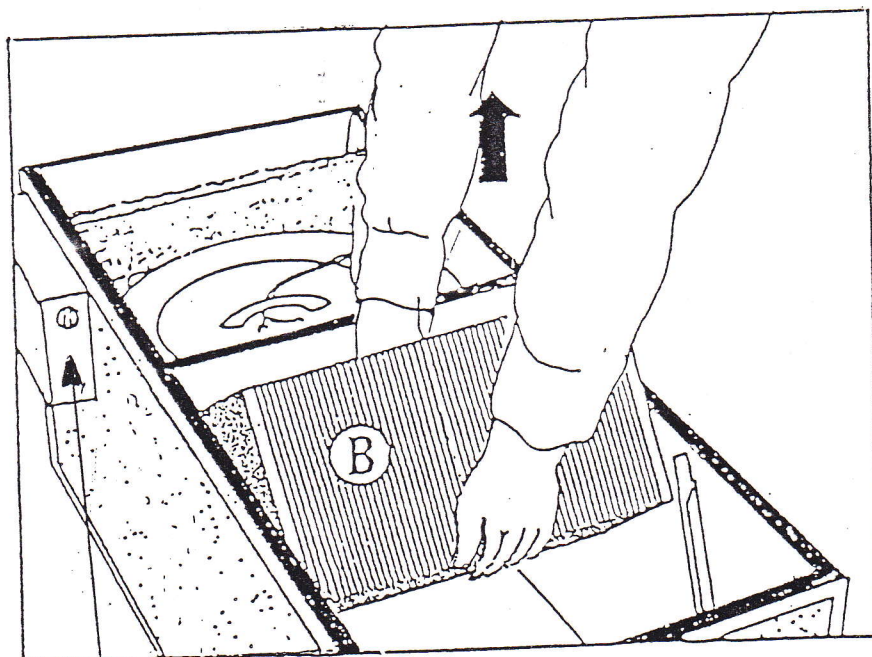

Varvtalsregulator

Värmeväxlare (tvättstuga)

Termostat ventilen ovanför arbetsbänken bör justeras så att temp. givaren på röret uppe vid taket visar 18-20 grader. Sommartid bör ventilen ställas på noll.

Vattenutkast

För att inte riskera att vatten fryser i vattenutkastet måste slang och även den pågängade plast anslutningen tas bort innan kylan kommer.

Om någon har problem och frågor eller kanske behöver hjälp med ovanstående, hör av er till någon i styrelsen.